memup™
Feel Design

Bedienungsanleitung

MEDIAGATE VX

BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINES 1

ANMERKUNGEN 2

PRODUKTANSICHT 2

LIEFERUMFANG 2

FERNBEDIENUNG 3

AUDIO- / VIDEOANSCHLÜSSE 4

BEDIENUNGSMENÜS 9

VIDEOMENÜ 10

MUSIKMENÜ 11

FOTOMENÜ 12

SETUP-MENÜ (EINSTELLUNGEN) 13

BROWSER (DATEIMANAGER) 14

TECHNISCHE DATEN 15

FEHLERBEHEBUNG 16

MediaGate VX- ist ein Media-Adapter, kann Wiedergabe von HD-Medien-Dateien (Filme, Audios und Bilder) über TV mit USB-Gerät (USB-Stick oder externe Festplatte) und Speicherkarte.

SICHERHEITSHINWEISE UND ALLGEMEINES

Bitte behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt und beachten Sie die folgenden Hinweise.

>>> Urheberrecht
Software, Audio- und Videomaterial oder sonstiges intellektuelles Eigentum sind durch das Urheberrecht und internationale Gesetze geschützt.
Für die Einhaltung geltender Vorschriften bei der Reproduktion oder Weitergabe von Inhalten ist der Benutzer verantwortlich.

>>> Codec-Prüfung
Einige Medienformate werden von diesem Gerät unter Umständen nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie die verfügbaren Codec-Typen.

>>> Datensicherung
Erstellen Sie bitte Sicherungskopien der auf diesem Gerät gespeicherten Daten an einem sicheren Ort. Für Verlust oder Beschädigung von Daten übernehmen wir keine Verantwortung.

>>> Sturz/Erschütterung
Schützen Sie das Gerät vor Sturz oder Erschütterung. Es könnte dadurch beschädigt werden.

>>> Fremdstoffe
Achten Sie darauf, dass keine metallenen oder entflammbaren Fremdstoffe in den Player gelangen. Er könnte dadurch beschädigt werden.

>>> Demontage/Modifikation
Versuchen Sie nicht, das Gerät ganz oder teilweise zu demontieren oder zu modifizieren. Es könnte dadurch beschädigt werden.
Jede Produktmodifikation kann zum Erlöschen der Garantie führen.

>>> Belastung
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab. Es könnte dadurch beschädigt werden.

>>> Chemikalien
Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Reinigungsmitteln. Es könnte dadurch beschädigt werden.

>>> Wasser/Feuchtigkeit
Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit Wasser oder Flüssigkeiten.
Dies könnte zu einem Brand oder Stromschlag führen. Sollte irgendeine leitende Flüssigkeit eindringen, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie das Stromkabel vom Netz.

>>> Magnetismus
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Magnetfeldes auf. Dadurch könnten Fehlfunktionen auftreten oder die gespeicherten Daten beschädigt werden.

>>> Wärme
Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Setzen Sie es nicht über längere Zeit hohen Temperaturen aus. Es könnte dadurch beschädigt werden.

>>> Sehen/Hören
Vermeiden Sie es, übermäßig lange TV zu sehen oder laut Musik zu hören. Dies kann zu Sehstörungen oder Hörproblemen führen.

>>> Feuer
Sollten Sie bei der Benutzung des Geräts Rauch oder ungewöhnliche Gerüche wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich gegebenenfalls an den Kundendienst.

>>> Stromversorgung
Wir empfehlen Ihnen dringend die Verwendung der Original-Netzteil (12V), sofern durch den Hersteller, denn mit einem anderen schaden könnte Ihre VX. Verwenden Sie es nicht viele elektronische Produkte mit Einzel-Steckdose. Legen Sie fest Netzstecker. Bei der Arbeit, nicht trennen.

ANMERKUNGEN

Um die Suche nach Dateien zu erleichtern, wird dem Benutzer empfohlen, auf der externen Festplatte drei Ordner namens „Music", „Photo" und „Video" anzulegen und die entsprechenden Dateien in den jeweiligen Ordnern abzulegen. Sie können Dateien über Symbole für das jeweilige Format oder das Symbol "Browser" auswählen.

Wählen Sie bitte das korrekte Dateiformat, da es nicht möglich ist, alle Dateitypen wiederzugeben.

PRODUKTANSICHT

ANSCHLÜSSE	FUNKTION
Stromversorgung	Anschluss der Stromversorgung
USB-Hostanschlüsse (x2)	Anschluss beliebiger USB-Speichergeräte: externe Festplatten, USB-Speichersticks, MP3-Player, …
2 in 1 Kartenlesegerät	Geeignet für beliebige SD HC und MMC Speicherkarten
HDMI-Ausgang	Anschluss eines TV-Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang)
AV-Ausgang	Anschluss eines TV-Geräts oder Audiosystems über ein Composite-AV-Kabel (im Lieferumfang) mit Scart-Adapter, falls erforderlich
YPbPr-Ausgang	Anschluss eines TV-Geräts nur zur Wiedergabe des Bilds über ein Composite-YPbPr-Kabel (im Lieferumfang)
Optischer Audioausgang	Anschluss eines Audiosystems über ein optisches Kabel (nicht im Lieferumfang)
Koaxialer Audioausgang	Anschluss eines Audiosystems über ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang)

LIEFERUMFANG

Gegenstand	Anzahl
Fernbedienung	1
AV-Kabel	1
YPbPr-Kabel	1
Scart-Adapter	1
Netzadapter	1
CD	1
Schnellstartanleitung	1

FERNBEDIENUNG

Taste	Funktion
⏻	Ein/Aus
VIDEO (Videoauflösung)	Auflösung des Videoausgangs wählen: 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P / AUTO
AUDIO (Audiospur)	Taste während der Filmwiedergabe wiederholt drücken, um Audiospur zu wechseln
MUTE (Stumm)	Ton stumm schalten
SUBTITLE (Untertitel)	Schaltet während der Wiedergabe von Filmen die Untertitel ein/aus
REPEAT	Wiederholen Sie die einzigen, alle wiederholen
REPEAT AB (Wiederholen A-B)	Gibt den Inhalt zwischen Punkt A und B wiederholt wieder
Home	Ruft das Hauptmenü auf
BACK (Zurück)	Ruft die vorige Menüebene auf
OPTION	Für Video-Wiedergabe und Diashow
ROTATE	Bild drehen
Vol+ / Vol-	Lautstärkeregelung
CONFIRM	Hintergrundmusik für Diashow
◄ ►▲▼	Nach links, rechts, oben, unten
ENTER (EINGABE)	Bestätigung der Auswahl
ZOOM (Zoomen)	Heran- oder Herauszoomen bei der Wiedergabe von Videos oder Fotos Zoomfaktoren für Fotos : 2X, 4X, 8X, 1/2X, 1/4X, 1/8X Zoomfaktoren für Videos : 2X, 3X, 4X, 8X
REPEAT (Wiederholen)	Auswahl des Wiederholungsmodus: Wiederholung eines einzelnen Titels, einer Wiedergabeliste oder aller Titel
⏩	Vorlauf Fünf Geschwindigkeiten : 2X , 4X , 8X , 16X, 32X Beenden des Vorlaufs durch Drücken der Wiedergabetaste
⏪	Rücklauf Fünf Geschwindigkeiten : 2X , 4X , 8X , 16X, 32X Beenden des Rücklaufs durch Drücken der Wiedergabetaste
⏯	Wiedergabe durch einmaliges Drücken ; Pause durch erneutes Drücken
⏹	Wiedergabe stoppen
⏮	Zum vorigen Titel springen
⏭	Zum nächsten Titel springen

AUDIO- / VIDEOANSCHLÜSSE

Inhalte auf USB-Speichergeräten oder Speicherkarten

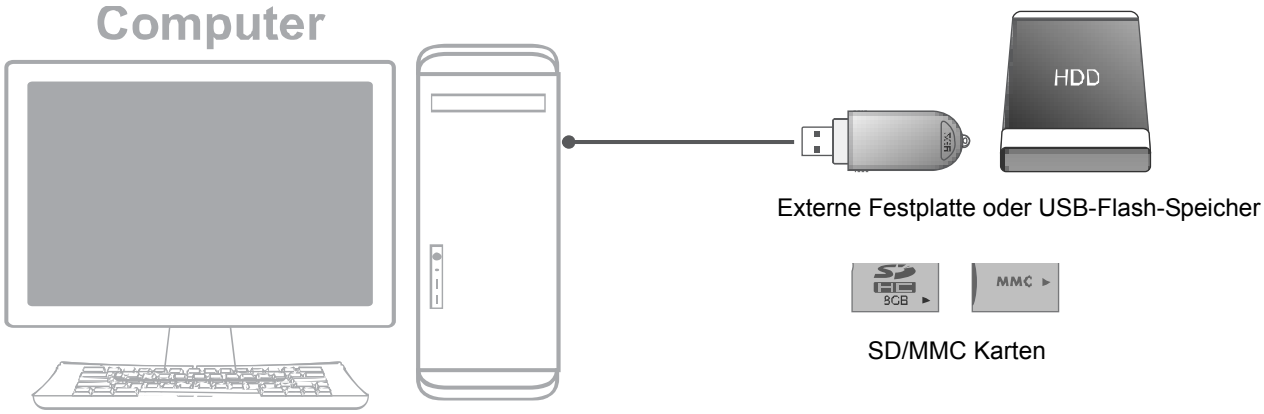

Vor der Verwendung des Mediagate müssen Inhalte wie Filme, Musik oder Fotos auf den USB-Speichergeräten oder der Speicherkarte abgespeichert sein.

Verwendung von USB-Speichergeräten oder Speicherkarten am Mediagate

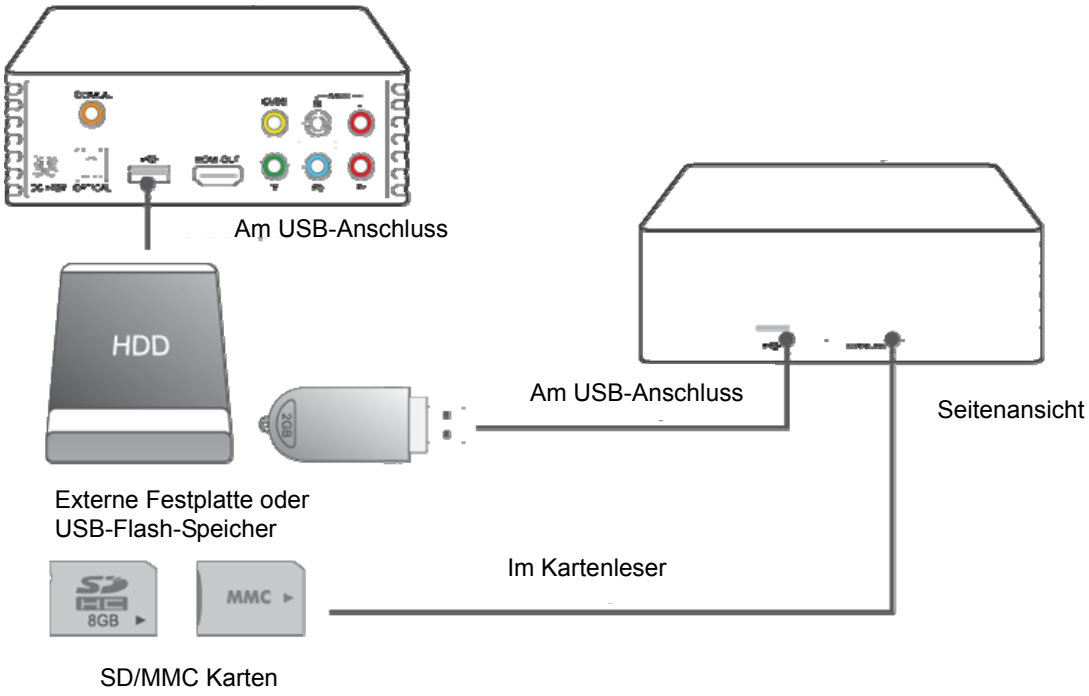

Das Gerät verfügt über zwei USB-Eingänge und einen Kartenleser, die sämtliche Speichermedien gleichzeitig unterstützen.
Wenn keine Speichermedien angeschlossen sind, erscheint die Meldung “Not Find any Device” (Keine Speichergeräte gefunden) auf dem Bildschirm und das Gerät schaltet sich ab.
Wenn ein Speichermedium angeschlossen ist, wird die Meldung “Side or Rear USB disk” (USB-Speichergerät am seitlichen oder hinteren Anschluss) oder “Memory Card” (Speicherkarte) angezeigt und die blaue LED leuchtet auf.

Anschließen des TV-Geräts

Zum TV-Gerät

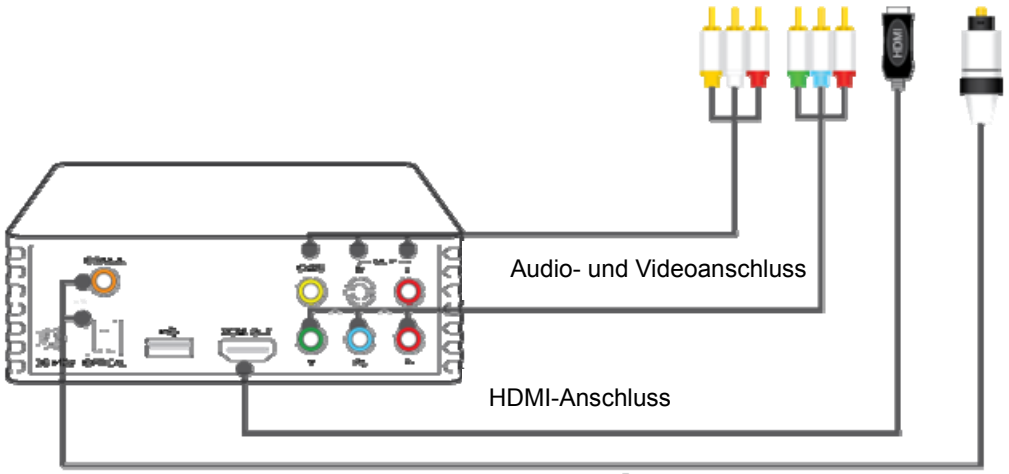

Anschluss für Home-Entertainment-System

Anschließen der Stromversorgung

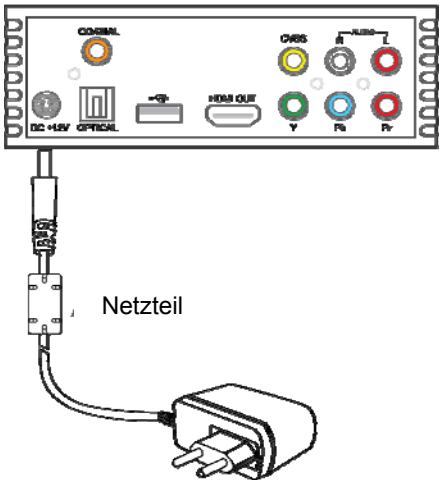

Nach dem Anschließen der Stromversorgung schaltet sich der Player ein und wird automatisch vom TV-Gerät erkannt.
Nach ein paar Sekunden wird die Startseite auf dem TV-Gerät angezeigt. Bitte am TV-Gerät die richtige Eingangsquelle wählen.

Anschließen am AV-Ausgang

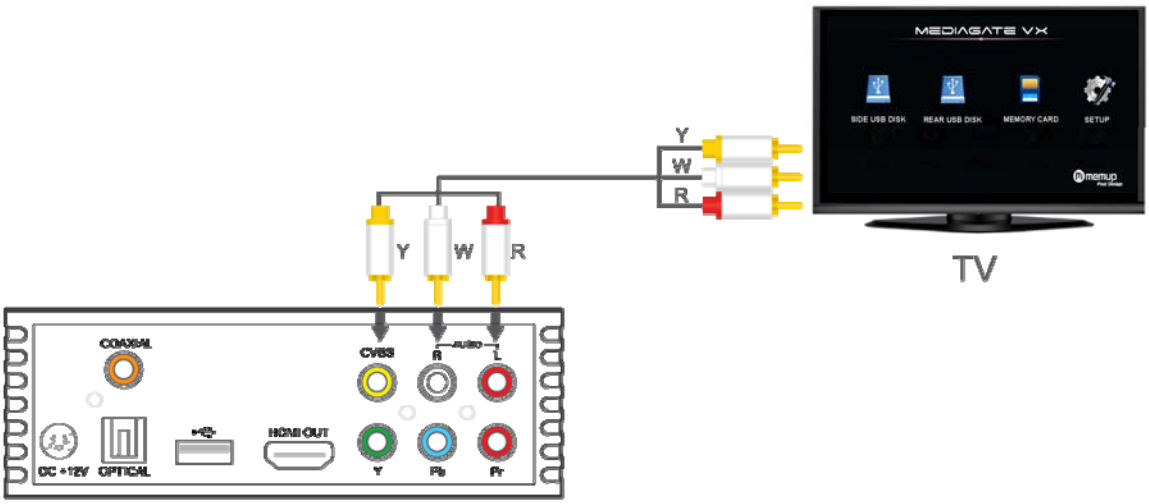

Den CVBS-Anschluss des Mediagate VX mit dem AV-Eingang des TV-Geräts verbinden.
Danach die Anschlüsse AUDIO (R/L) des Mediagate VX mit den entsprechenden Eingängen am TV-Gerät oder HiFi-System verbinden.

Das TV-Gerät einschalten, den AV-Eingang wählen und den Mediagate VX einschalten.

Anschließen am YPbPr-Ausgang

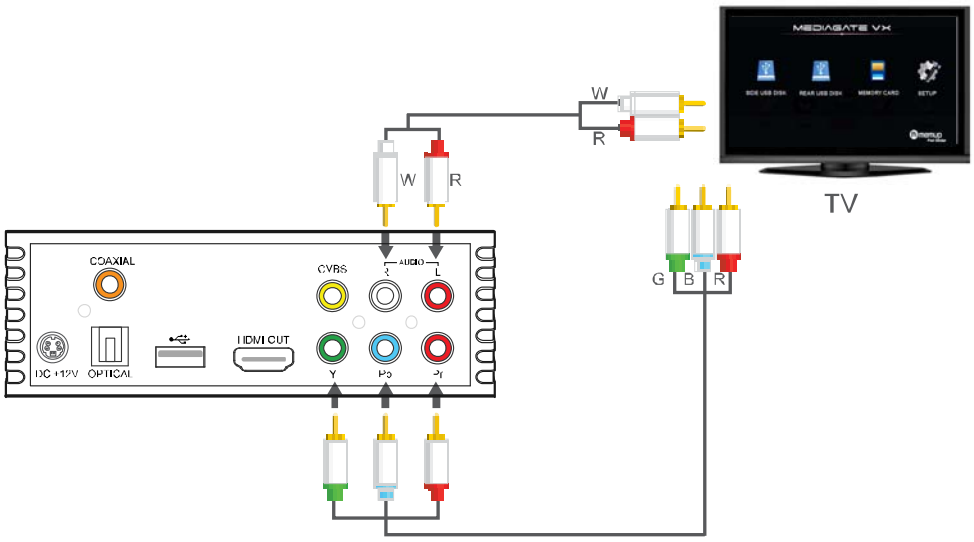

Die Ausgänge des Mediagate VX über das YPbPr-Kabel mit den entsprechenden Eingängen am TV-Gerät verbinden.

Das YPbPr-Kabel überträgt nur Videosignale.

Die Anschlüsse AUDIO (R/L) des Mediagate VX mit den entsprechenden Eingängen am TV-Gerät oder HiFi-System verbinden.

Das TV-Gerät einschalten, den AV-Eingang wählen und den Mediagate VX einschalten.

Anschließen am HDMI-Anschluss

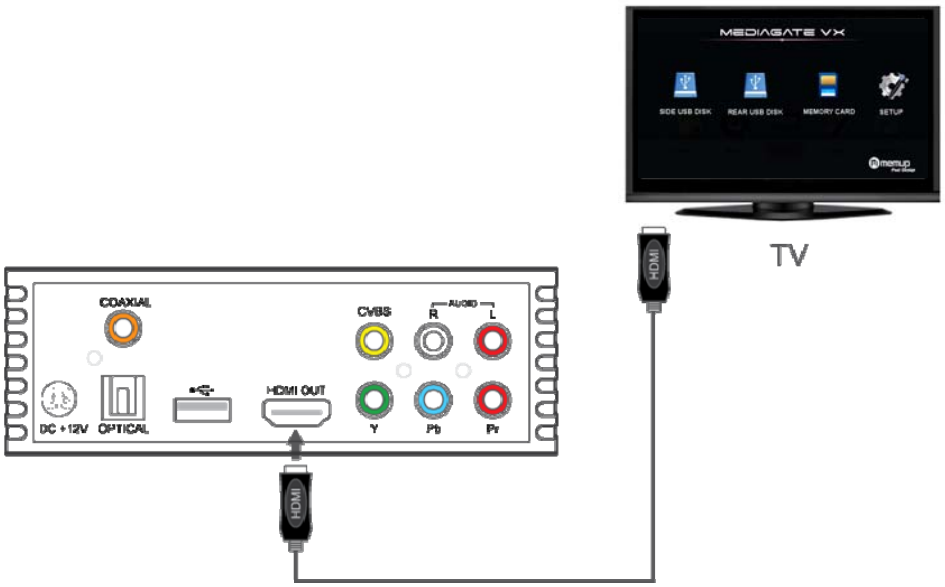

Über diesen Anschluss werden digitale Audio- und Videosignale mit einer Auflösung von bis zu 1080P übertragen. Daher liefert er die beste Audio-/Videoqualität.
Das HDMI-Kabel am Mediagate VX und am TV-Gerät anschließen und am TV-Gerät den HDMI-Eingang wählen.

Anschließen am koaxialen/optischen Ausgang

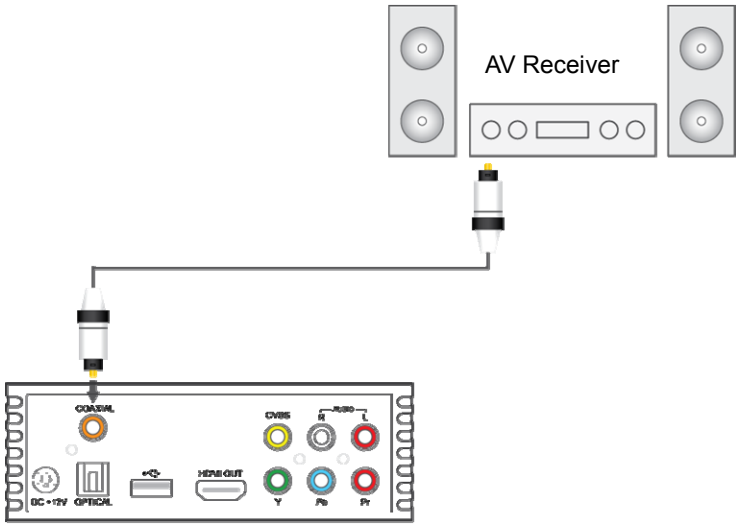

Den koaxialen oder optischen Ausgang des Mediagate VX über ein koaxiales oder optisches SPDIF-Kabel (nicht im Lieferumfang des Mediagate VX enthalten) mit dem entsprechenden Eingang das Audiosystems verbinden.
Anschließend den CVBS-/ YPbPr- oder HDMI-Videoausgang mit dem TV-Gerät verbinden.
Über ein koaxiales/optisches SPDIF-Kabel kann Mehrkanal-Audio zur Wiedergabe von hochauflösendem 5.1-Sound an einen externen Decoder übertragen werden.

Anschließen eines Heimkinosystems

Bild 1: Den Mediagate VX über ein HDMI-Kabel an einen AV-Receiver anschließen und dann das Signal vom AV-Receiver über ein weiteres HDMI-Kabel zum TV-Gerät weiterleiten (HDMI-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Bild 2: Den koaxialen oder optischen Ausgang des Mediagate VX über ein koaxiales oder optisches SPDIF-Kabel mit dem AV-Receiver verbinden.
Für die Übertragung des Videosignals wird eine YPbPr- oder HDMI-Verbindung empfohlen, um optimale Audio-/Videoqualität zu genießen.

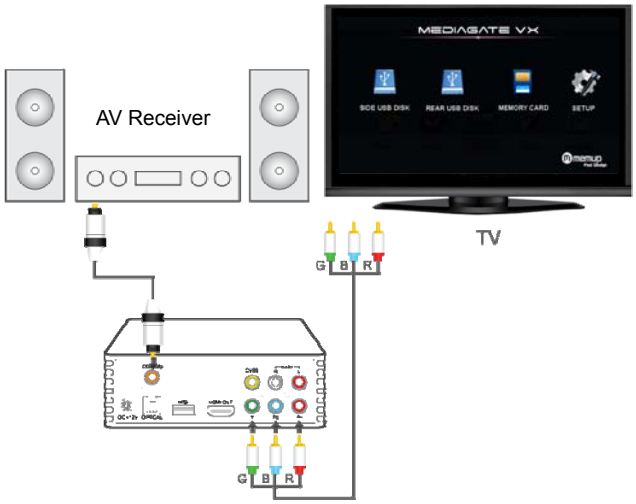

BEDIENUNGSMENÜS

Wenige Sekunden nach dem Einschalten zeigt das System das Hauptmenü an.

Schritt 1: Gerät auswählen

Side USB Disk (USB-Speichergerät am seitlichen Anschluss)

Wenn am seitlichen Anschluss ein USB-Speichergerät angeschlossen ist, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt, über das sich das Gerät durchsuchen lässt.

Rear USB Disk (USB-Speichergerät am hinteren Anschluss)

Wenn am hinteren Anschluss USB-Speichergerät angeschlossen ist, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt, über das sich das Gerät durchsuchen lässt.

Memory card (Speicherkarte)

Wenn sich eine Speicherkarte im Lesegerät befindet, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt, über das sich die Karte durchsuchen lässt.

Setup (Einstellungen)

◄ ► ▲ ▼ Mit Hilfe der Pfeiltasten können hier die Ihrer Ausrüstung und Ihren Vorlieben entsprechenden Einstellungen ausgewählt werden.
Bestätigen der gewählten Einstellungen durch Drücken der Eingabetaste [ENTER].

Schritt 2: Mediendateien auswählen

Video

Steuerung des ausgewählten Videos: Vorlauf, Wiederholung und zufällige Wiedergabe, Speicherwiedergabe, Zoomen usw.

Audio

Vorlauf, Steuerung des Fortschrittsbalkens, Wiederholung und zufällige Wiedergabe.

Photo (Foto)

Wiedergabe von Fotos mit der gewünschten Hintergrundmusik, Zoomen, Drehen.

Browser (Dateimanager)

Durchsuchen der Speichergeräte.

VIDEOMENÜ

Vor der Verwendung sind Dateien auf ein Speichergerät oder eine Speicherkarte zu kopieren und die Speichergeräte am Mediagate VX anzuschließen bzw. die Speicherkarte in den Kartenleser zu stecken.
Der Mediagate VX kann folgende Dateiformate lesen: AVI, MPG, MP4, DAT, VOB, MKV, TS, TRP, TP, M2TS

1. Zuerst das Speichergerät auswählen, auf dem das Video gespeichert ist.
2. Anschließend auf das Symbol “Video” klicken.
3. Danach den Ordner und / oder die Datei mit den Pfeiltasten (▲▼) auswählen.
4. Durch einmaliges Drücken der Eingabetaste [Enter] die Vorschau überprüfen. Die Vorschau wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
5. Wiedergabe der Datei durch erneutes Drücken der Eingabetaste [Enter].

Hinweis: Die Wiedergabe einer Videodatei kann auch durch Auswählen der Datei im “Browser” (Dateimanager) gestartet werden. Achten Sie darauf, dass die Videodatei auch vom Mediagate gelesen werden kann (siehe Liste der Dateitypen).

Hauptfunktionen:

Steuerung der Wiedergabe:

- Schneller Vorlauf: Wiederholt die Taste ⏩ drücken, um zwischen fünf Geschwindigkeiten für den schnellen Vorlauf zu wählen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Schneller Rücklauf: Wiederholt die Taste ⏪ drücken, um zwischen fünf Geschwindigkeiten für den schnellen Rücklauf zu wählen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Die Taste ⏭ drücken, um zur nächsten Videodatei zu springen.
- Die Taste ⏮ drücken, um zur vorigen Videodatei zu springen.

Die Taste [BACK] (Zurück) drücken, um das übergeordnete Menü aufzurufen.
Die Taste [ZOOM] drücken, um zu zoomen. Durch wiederholtes Drücken wird das Video um die Faktoren 2X, 4X, 8X, 1X, 1/8X, 1/4X, 1/2X gezoomt.
Sprache der Audioausgabe: Wiederholt die Taste [AUDIO] drücken, um die Sprache der Audioausgabe auszuwählen, wenn das Video über Audiospuren in mehreren Sprachen verfügt.

Lautstärke:
Erhöhen/Verringern der Lautstärke durch Drücken der Tasten ◀ ▶ während der Wiedergabe.

Wiedergabe wieder aufnehmen:
Wenn im Menü Movie (Film) die Option “Start Resume” (Start wieder aufnehmen) aktiviert ist, kann der Mediagate VX die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufnehmen, an dem sie zuvor unterbrochen wurde.

Auswählen der Untertitel:
Durch Drücken der Taste [Subtitle] (Untertitel) auf der Fernbedienung können in einer Videodatei Untertitel eingeblendet werden. Das Video muss über eine entsprechende Untertiteldatei verfügen. Siehe Einstellungen für Untertitel im Abschnitt Einstellungen für Videodateien auf Seite 13.

MUTE (Stumm)
Durch Drücken dieser Taste während der Wiedergabe wird die Audiowiedergabe stumm geschaltet. Durch erneutes Drücken wird die Audiowiedergabe wieder aktiviert.

REPEAT (Szene wiederholen):
Am Anfang der zu wiederholenden Szene die Taste [REPEAT A-B] (Wiederholen) drücken, um den Startpunkt A festzulegen, dann die Szene bis zum gewünschten Endpunkt weiterlaufen lassen und erneut die Taste [REPEAT A-B] drücken, um den Endpunkt B festzulegen
Anschließend wird die Szene zwischen Punkt A und B wiederholt wiedergegeben. Durch erneutes und letztmaliges Drücken der Taste [REPEAT A-B] wird die wiederholte Wiedergabe der Szene gestoppt.

MUSIKMENÜ

Dateien auf ein Speichergerät oder eine Speicherkarte kopieren und die Speichergeräte am Mediagate VX anschließen bzw. die Speicherkarte in den Kartenleser stecken.

Der Mediagate VX kann folgende Dateiformate lesen: WMA, MP3, WAV, AAC (m4a)

1. Zuerst das Speichergerät auswählen, auf dem die Audiodatei gespeichert ist.
2. Anschließend auf das Symbol “Audio” klicken.
3. Danach den Ordner und / oder die Datei mit den Pfeiltasten (▲▼) auswählen.
4. Wiedergabe der gewünschten Datei durch Drücken der Eingabetaste [Enter].

Hinweis: Die Wiedergabe einer Audiodatei kann auch durch Auswählen der Datei im “Browser” (Dateimanager) gestartet werden.

Achten Sie darauf, dass die Audiodatei auch vom Mediagate gelesen werden kann (siehe Liste der Dateitypen).

Hauptfunktionen:

Steuerung der Wiedergabe:

- Schneller Vorlauf: Wiederholt die Taste ⏩ drücken, um zwischen fünf Geschwindigkeiten für den schnellen Vorlauf zu wählen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Schneller Rücklauf: Wiederholt die Taste ⏪ drücken, um zwischen fünf Geschwindigkeiten für den schnellen Rücklauf zu wählen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Die Taste ⏭ drücken, um zum nächsten Titel zu springen.
- Die Taste ⏮ drücken, um zum vorigen Titel zu springen.

Die Taste [BACK] (Zurück) drücken, um das übergeordnete Menü aufzurufen.

Auswahl des Wiederholungsmodus:

- Aktuellen Titel wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) drücken, um denselben Titel kontinuierlich zu wiederholen.
- Alle Titel wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut drücken, um alle Titel im selben Ordner kontinuierlich zu wiederholen.
- Zufällige Wiedergabe: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut drücken, um die Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

FOTOMENÜ

Vor der Verwendung sind Dateien auf ein Speichergerät oder eine Speicherkarte zu kopieren und die Speichergeräte am Mediagate VX anzuschließen bzw. die Speicherkarte in den Kartenleser zu stecken.
Der Mediagate VX kann folgende Dateiformate lesen: JPEG / JPG / BMP / PNG

1. Zuerst das Speichergerät auswählen, auf dem die Fotodatei gespeichert ist.
2. Anschließend auf das Symbol “Photo” (Foto) klicken.
3. Danach den Ordner und / oder die Datei mit den Pfeiltasten (▲▼) auswählen.
4. Wiedergabe der gewünschten Datei durch Drücken der Eingabetaste [Enter].

Hinweis: Die Wiedergabe einer Fotodatei kann auch durch Auswählen der Datei im “Browser” (Dateimanager) gestartet werden.
Achten Sie darauf, dass die Fotodatei auch vom Mediagate gelesen werden kann (siehe Liste der Dateitypen).

Hauptfunktionen:

Steuerung der Wiedergabe:

- Die Taste ⏭ drücken, um zum nächsten Foto zu springen.
- Die Taste ⏮ drücken, um zum vorigen Foto zu springen.

Die Taste [BACK] (Zurück) drücken, um das übergeordnete Menü aufzurufen.
Die Taste [ZOOM] drücken, um zu zoomen. Durch wiederholtes Drücken wird das Foto um die Faktoren 2X, 4X, 8X, 1X, 1/8X, 1/4X, 1/2X gezoomt.
Durch Drücken der Tasten ▲▼ kann das Bild um 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Hintergrundmusik:

Durch Kopieren von Musik- und Fotodateien in denselben Ordner kann eine individuelle Diaschau mit Hintergrundmusik erstellt werden.
Sobald die Dateien im Ordner vollständig sind, die Taste [BACKMUSIC] (Hintergrundmusik) drücken, um die Wiedergabe der Diaschau zu starten.

Auswahl des Wiederholungsmodus:

- Aktuellen Titel wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) drücken, um dasselbe Foto kontinuierlich zu wiederholen.
- Alle Fotos wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut drücken, um alle Fotos im selben Ordner kontinuierlich zu wiederholen.
- Zufällige Wiedergabe: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut drücken, um die Fotos in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

SETUP-MENÜ (EINSTELLUNGEN)

1. Die Taste [SETUP] drücken, um die Einstellungsoptionen aufzurufen.
2. Die zu ändernde Medien- oder Systemeinstellung auswählen.
3. Die Taste [Enter] (Eingabetaste) drücken, um zur Einstellungsseite zu gelangen.
4. Die Taste [Back] (Zurück) drücken, um zurück zur Hauptseite des Einstellungsmenüs zu gelangen.
5. Die Taste [Back] (Zurück) erneut drücken, um die Einstellungsseite zu verlassen und die Einstellungen zu speichern.

Systemeinstellungen

Language (Sprache)	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Niederländisch, Griechisch
Aspect Ratio (Bildseitenverhältnis)	4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Breitbild, Auto Bei 4:3 Videoausgabe: Die schwarzen Bereiche an der Seite des Bildschirms werden ausgefüllt. Bei 16:9 Videoausgabe: Das Bild wird komprimiert und vollständig auf dem Bildschirm angezeigt.
TV-Format	Umschalten zwischen den TV-Formaten PAL und NTSC PAL für einige europäische Länder NTSC für USA, Kanada, Japan, Korea, Philippinen und einige andere Länder
Videoausgabe	Einstellen der Auflösung der Videoausgabe: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080P, auto
Preview (Vorschau)	Ein: Videovorschau ist aktiviert Aus: Videovorschau ist deaktiviert
Factory Default (Werksvoreinstellungen)	Rücksetzen der Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen **Hinweis:** Dadurch können individuelle Einstellungen verloren gehen.
Firmware-Version	Software-Version des aktuellen Systems. Mögliche Upgrades stehen auf unserer Website zur Verfügung.

Upgrade der Systemsoftware

1/ Die neueste Version von unserer Website herunterladen und auf ein beliebiges USB-Speichergerät kopieren.
2/ Das USB-Speichergerät im “Browser” (Dateimanger) öffnen, die Upgrade-Datei auswählen (sie muss sich im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts befinden) und die Eingabetaste [Enter] drücken.

3/ Der Bildschirm für das Software-Upgrade wird angezeigt.

Hinweis: Den Mediagate oder das USB-Speichergerät während des Upgrades nicht ausschalten.

4/ Nach Abschluss des Upgrades startet das System neu.

Movie Setup (Einstellungen für Videodateien)

Subtitle Specific (Größe der Untertitel)	Auswählen der Größe der Untertitel: Klein, normal oder groß
Subtitle BG (Hintergrund der Untertitel)	Auswählen der Hintergrundfarbe für die Untertitel: Transparent, Grau, Gelb, Grün, Weiß
Subtitle Font Color (Schriftfarbe der Untertitel)	Auswählen der Schriftfarbe für die Untertitel: Rot, Blau, Grün und Weiß
Start Resume (Start wieder aufnehmen)	Ein/Aus: Aktivieren/Deaktivieren der Speicherwiedergabefunktion

Picture Setup (Einstellungen für Fotodateien)

Optional Slide Intervals (Auswahl der Anzeigeintervalle)	Einstellen der Anzeigedauer der Bilder in der Diaschau: 2 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 7 Sekunden
Play effect (Wiedergabeeffekt)	Auswählen von Fotoeffekten
Aspect Ratio (Bildseitenverhältnis)	Proportionen der Bilder beibehalten oder ändern

BROWSER (Dateimanager)

Alle Dateien, einschließlich Videos, Musik und Fotos können im “Browser” (Dateimanager) zur Wiedergabe ausgewählt werden.
Er zeigt den Inhalt der Speichergeräte an.

TECHNISCHE DATEN

UNTERSTÜTZTE MEDIENFORMATE:

Video dekodierung:	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, XVID, h264
Video formate:	AVI, MPG, MP4, DAT, VOB, MKV, TS, TRP, TP, M2TS
Photos:	JPEG / JPG / BMP / PNG
Audio:	WMA, MP3, WAV, AAC (m4a)

UNTERSTÜTZTE MEDIEN:

Externes Gerät Format	FAT32/NTFS

AUDIO-LEISTUNG

DA-Konverter	24-Bit / 192 kHz
AD-Konverter	24-Bit / 96 kHz
Signal/Rauschen (1 kHz)	≥ 95 dB
Dynamikbereich	≥90 dB (1 kHz)
Kanalabstand	≥ 95 dB
Klirrfaktor (1kHZ)	≤ -85 dB

ANSCHLÜSSE

Videoausgänge	RCA Connector (gelb) x 1, HDMI, YPbPr
Audio L/R	RCA-Anschluss (weiß/rot) x 1, HDMI, Koaxial, Optik
USB-Host-Anschluss	USB 2.0 x 2
Speicherkarte	SD HC / MMC

ALLGEMEINES

Stromversorgung	AC Eingang: 100~240V - 50~60Hz - DC Ausgang：12V, 2A
Betriebstemperaturbereich	+5°C bis +40°C
Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (B/H/T)	4,5 x 12,9 x 13 cm
Nettogewicht	ca. 320 grs

Hinweis: Die Spezifikationen und das Design dieses Produkts können ohne Ankündigung geändert werden.

FEHLERBEHEBUNG

Ausführliche Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie unter www.memup.com in den häufig gestellten Fragen (FAQ).

1. Das Gerät ist eingeschaltet, aber es passiert nichts oder das Bild wackelt?

- Der Video-Ausgang-Modus wird automatisch durchsucht standardmäßig, wenn Sie auf Ihrer Mediagate VX, ob Stecker richtig angeschlossen sind wechseln.

2. Beim Wiedergeben einer Videodatei werden keine Untertitel angezeigt?

- Kontrollieren Sie, ob der Name der Videodatei und der Name der Untertiteldatei übereinstimmen.

3. Bei der Wiedergabe eines Videos ist kein Ton zu hören?

- Kontrollieren Sie im SETUP-Menü, ob der Audioausgabemodus korrekt eingestellt ist.
- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung und ob die Stummschaltung aktiviert ist.
- Probieren Sie verschiedene TV-Ausgänge aus, um zu überprüfen, ob der Fehler auch dort auftritt.

4. Die MX-HD nicht lesen können alle meine Video-Dateien?

- Der VX Chipsatz kann einige Dateien mit neuen Codecs nicht lesen. Auch ein Firmware Upgrade hilft nicht, da der Chipsatz davon unberührt bleibt. Eine Übersicht der akzeptierten Codecs finden Sie unter www.memup.com im Bereich „Spezifikationen“ der Mediagate VX oder in der Anleitung unter „Technische Daten“

Für weitere Fragen steht Ihnen der Service unter service-germany@memup.com per email oder telefonisch unter 030-319 80 41 88 von 09-17 Uhr Mo-Fr. zur Verfügung.